


Gestes utilisables avec un Trackpad

Pour plus d'informations sur ces gestes, choisissez le menu Pomme > Préférences Système > Trackpad. Vous pouvez activer, désactiver ou modifier le type de geste associé à une action, une animation vous montre comment bien exécuter la gestuelle.

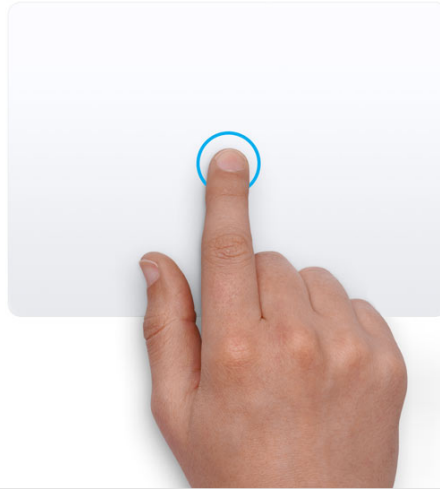

Clic simple

Touchez le trackpad avec un doigt pour effectuer un clic.




Clic secondaire (clic droit)

Cliquez ou touchez avec deux doigts.




Zoom intelligent

Avec deux doigts, touchez deux fois le trackpad pour effectuer un zoom avant ou arrière, sur une page Web ou un PDF.

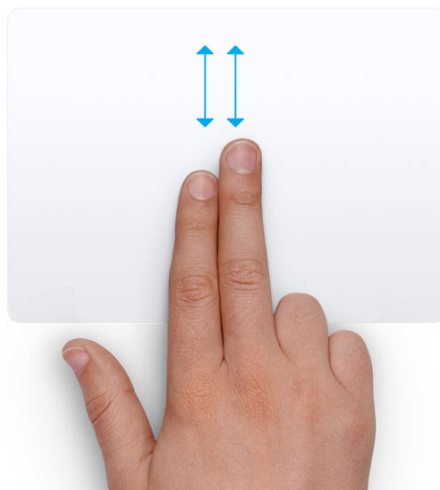


Défilement

Effectuez un balayage à deux doigts vers le haut ou vers le bas.¹

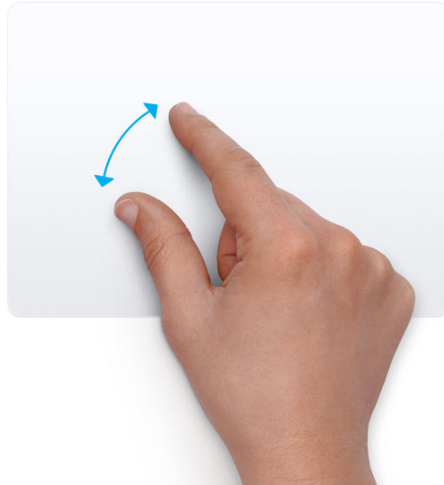

Zoom avant et zoom arrière

Écartez vos doigts pour effectuer un zoom avant, ou un geste de pincement pour opérer un zoom arrière.

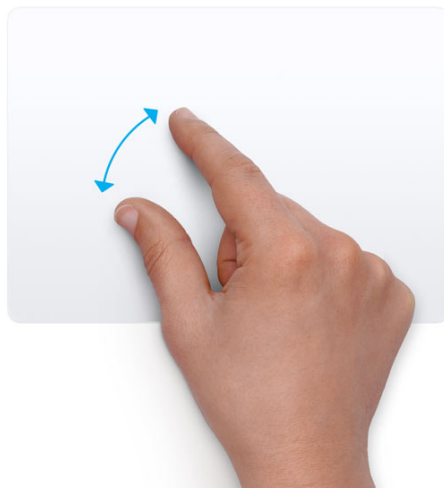


Rotation

Placez deux doigts légèrement écartés sur le trackpad, puis déplacez-les de manière circulaire afin de faire pivoter l'élément à l'écran.




Passage d'une page à une autre

Effectuez un balayage à deux doigts vers la gauche ou vers la droite, pour afficher la page suivante ou la page précédente.

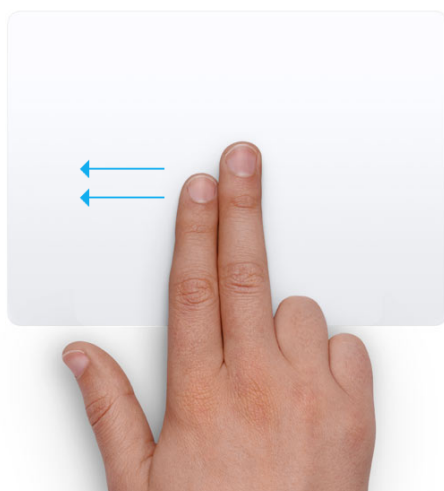

Ouvrir le centre de notifications

Effectuez un balayage à deux doigts vers la gauche, en partant de l'extrémité droite du trackpad.

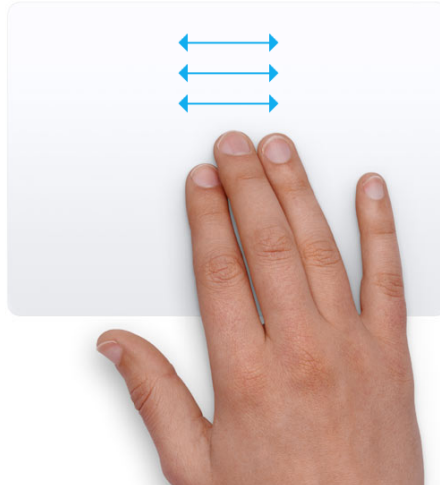

Glissement à trois doigts

Effectuez un balayage à trois doigts pour déplacer des éléments à l'écran, puis cliquez dessus ou touchez-les pour les déplacer. [Activez cette fonctionnalité dans les préférences d'accessibilité.](#)




Recherche et détection de données

Touchez le trackpad avec trois doigts afin de rechercher un mot ou réaliser d'autres actions ayant trait aux dates, adresses, numéros de téléphone, etc.




Affichage du bureau

Placez votre pouce et trois autres doigts sur votre trackpad, puis écartez-les pour afficher votre bureau.

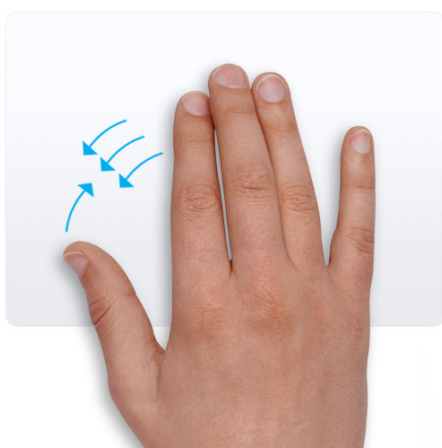


Affichage du Launchpad

Effectuez un pincement avec le pouce et trois autres doigts.

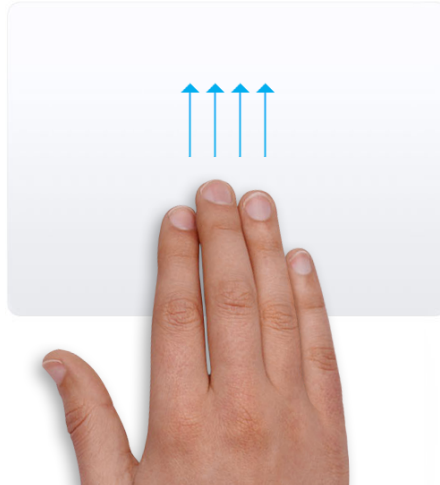


Ouverture de Mission Control

Effectuez un balayage à quatre doigts vers le haut² pour ouvrir [Mission Control](#).

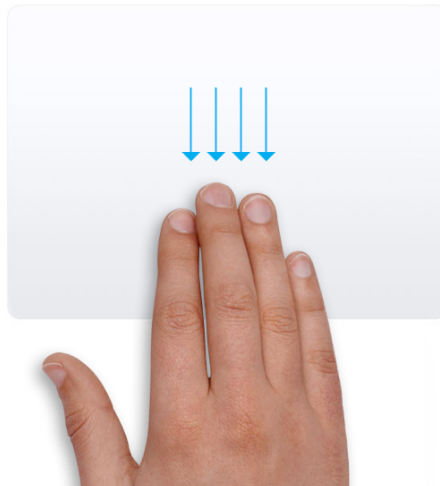

App Exposé

Effectuez un balayage à quatre doigts vers le bas² pour afficher l'ensemble des fenêtres de l'app que vous utilisez.

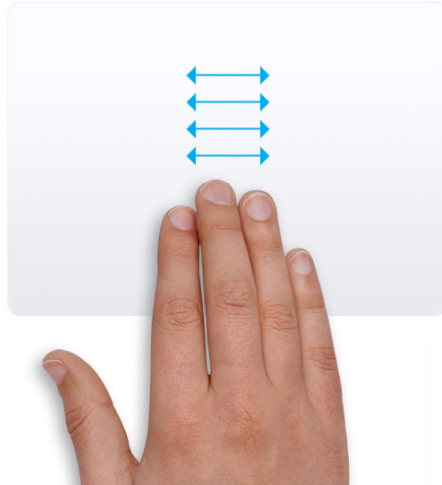

Passage d'une app en mode plein écran à une autre

Effectuez un balayage horizontal à quatre doigts² pour basculer entre des apps en mode plein écran et le bureau.

* Source : www.apple.com